

## ノズル検査装置


Section. 15

Cat. No. PN-7

**＝概 要＝** 本装置はナイロン糸やポリエステル糸の製造工程に於いて使用される紡糸ノズルの目詰まり等をチェックするための装置です。  
紡糸ノズルをノズル台に置きノズル台下に設置された光源によってノズルの穴を透過し、上部に設置されている顕微鏡を覗く事で、目詰まりや穴の内側の傷をチェックします。  
又、ノズル台はX-Y方向及び円周方向に自由に移動ができ、ノズルにある多数の穴をノズル台を移動する事で観察できます。

**＝仕 様＝**

型 式:	IT-NCD
拡大倍率:	8×～80× (ズーム式)
ノズル移動距離:	X軸 300mm Y軸 100mm 円周方向 360°
ノズル移動台:	300W×300Dmm
ノズル固定リング:	270φ (O. D.) × 190φ (I. D.) mm
照明装置:	10Wランプ/グリーンフィルター付
電 源:	220V, 50Hz, 1φ
寸 法:	約650W×660D×500Hmm
重 量:	約60kg

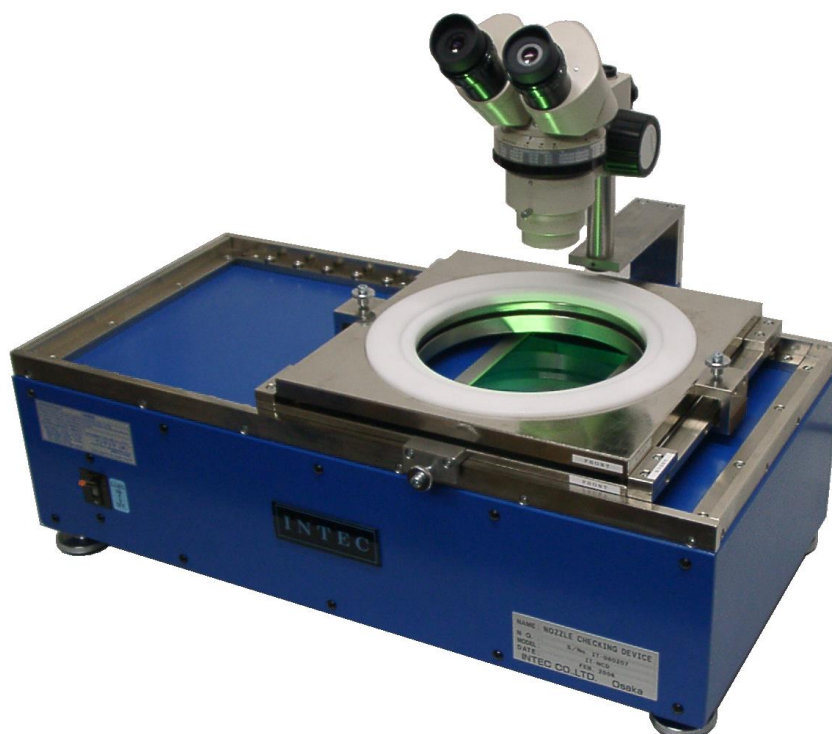

\*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。